

Gyártó: Resonic Kft  
Címe: 1121-Budapest, Ámor u. 2.  
Kapcsolat: tel.: 06 30 904 7924 • email: [resonic@resonic.t-online.hu](mailto:resonic@resonic.t-online.hu) • <http://www.resonic.hu>

## TÁJÉKOZTATÓ

a védőeszköz rendeltetésszerű használatához


A védőeszköz megnevezése: „CSEND” egyéni méretre készített hallásvédő fül dugó

Cikkszám: KV 76-72  
Minősítő bizonyítvány száma:  
WE/S/947/2007

Védelmi képesség: A hallásvédő fül dugó védelmet biztosít statikus jellegű zajhatások ellen. A csillapítás SNR (Egyszerűsített Zajszint Csökkenés) értéke: 30dB

Frekvencia (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Átlagos csillapítás(dB)	24,7	27,7	29,1	30,7	33,2	39,2	43,6
Mért értékek szórása (dB)	2,4	4,1	4,9	4,3	3,7	4,2	3,8
Elfogadott csillapítás (dB)	22,7	24,3	25,0	27,1	30,1	35,7	40,4

Nagyfrekvenciás csillapítás: 31dB  
Középfrekvenciás csillapítás: 27dB  
Kisfrekvenciás csillapítás: 25dB

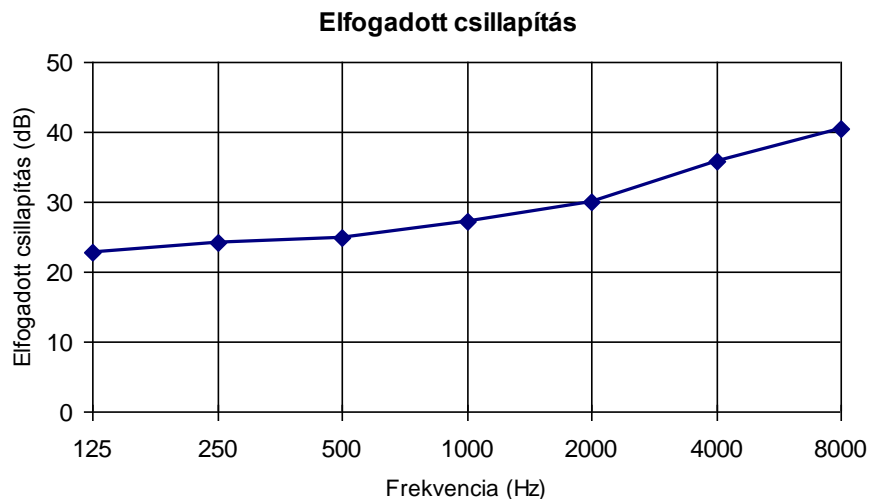

**Alapanyag, formai kialakítás:** A hallásvédő eszköz egyedi kialakítású, az adott személy méretére készített hallásvédő fül dugó, így teljes mértékben illeszkedik a hallójárához. A kényelmes helyezést, illetve kivételt fogórész segíti.

Alapanyaga: orvosi szilikon, melynek rugalmassága a viselést hosszú ideig garantálja. Neon színekben készül, melyek megkönnyítik a viselés ellenőrzését. A jobb és bal oldal könnyebb kiválasztását a színek különbözősége segíti (piros=jobb fül, sárga=bal fül). Zsinórral nyakba akasztható.

A hallásvédő fül dugó kielégíti az EN 352-2:2002 szabvány követelményeit. A CE jelölés a legkisebb egységcsomagoláson kerül maradandó feltüntetésre.

**Használat:**

- A két fül dugó a könnyebb használat érdekében különböző színű:  
PIROS= jobb fül  
SÁRGA= bal fül
- A fül dugó behelyezése a fülbe:
  - vegye a fogórészt a mutató- és hüvelykujja közé,
  - másik kezével a fülcimpát kissé húzza hátra,
  - majd a fül dugó hallójáratí részét illesztve előbb a helyére, a fül dugót stabilan nyomja a fülbe úgy, hogy a fülkagyló hajlataival is mindenütt érintkezzék.

Behelyezés után "rágáspróbával" győződjön meg arról, hogy a fül dugó teljesen a helyén van-e. Ha az állkapocs mozgására a dugó elmozdulna, a hangot átengedné vagy a behelyezéssel problémája van, forduljon a gyártóhoz.

Nem megfelelő használat/viselés esetén a gyártó által megadott védelmi szint csökken.

**Figyelem!**

- Amennyiben fennáll a veszélye annak, hogy használat közben a fül dugókat összekötő zsinór be-leakadhat valamibe, ne használja azt.
- Abban az esetben, ha az összekötő zsinór kijönne a fül dugóból, próbálja a zsinór végén levő apró műanyag pöcköt a dugón található vékony furatba visszanyomni. Ha ez a pöck szakad le a zsinórról, forduljon a gyártóhoz új zsinórért.

**Fontos:**

- A fül dugó használata előtt meg kell győződni arról, hogy a fül dugók nem sérültek-e meg.
- Megfelelő használat esetén a fül dugók kihordási ideje min. 2 év.
- Mindig viselje a fül dugót a zajártalom teljes tartama alatt.
- A nem megfelelő viselés vagy a tájékoztatóban jelzett előírások be nem tartása vissza nem fordítható egészségkárosodást okozhat!
- A hallásvédő fül dugókat ki kell cserélni újakra, ha megsérültek vagy ha már a tisztítás után is szennyezettek maradnak.
- A fül dugó szennyezett munkakörülmények között is alkalmazható. Olajos, poros légszennyezetségi munkakörnyezet a fül dugó alapanyagát nem rontja, minőségét nem befolyásolja, magasabb hőfokon nem károsodik és nem deformálódik, ezért diszkomfortos, hőmunkaklímában dolgozók is viselhetik.
- bizonyos vegyi anyagok károsíthatják a fül dugót. Ezzel kapcsolatos információért keresse fel a gyártót.

A termékre anyag- és gyártási hiba vonatkozásában 2 év garanciát adunk. Nem vonatkozik a garancia a szokásos elhasználódásból, tiltott módosításból vagy változtatásból, rossz raktározásból, balesetből, hanyagságból, rongálásból vagy szakszerűtlen használatból eredő hibákra. A gyártó nem vállal felelősséget a tájékoztatóban foglaltak szerinti rendeltetésszerű használatától eltérő alkalmazásból eredő egészségkárosodásért és károkért.

**Tisztítás:** Langyos, szappanos vízzel vagy semleges kémhatású olajjal.

**Tárolás:** Használaton kívül tartsa száraz, pormentes helyen, szobahőmérsékleten, saját csomagolásában. Ne tegye ki rendkívüli hidegnek vagy melegnek és közvetlen napsugárzásnak.